

IREVÍZIÓS AJTÓ A BURKOLÓLAP ALÁ

– SZERELÉSI FOLYAMAT

RD-AL/S






TŰZÁLLÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL NEM TESZTELT

+






[A] GIPSZKARTONBA VALÓ CSAVAROK | [B] TURBÓ CSAVAROK | [C] TAPADÓKORONG | [D] PVC LÉC | [E] INBUSZ KULCS



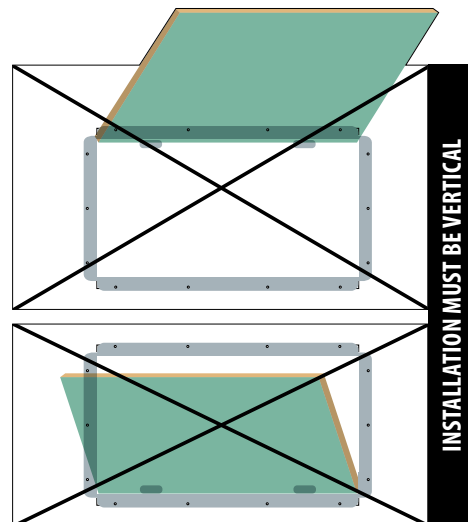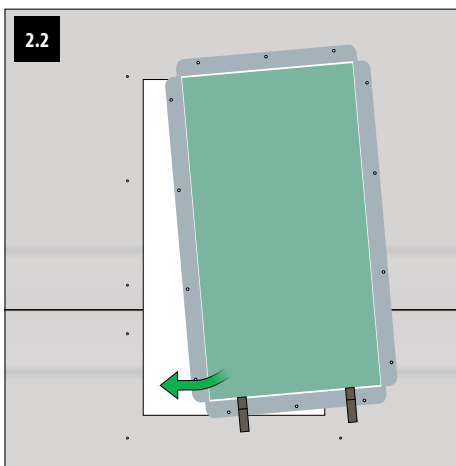
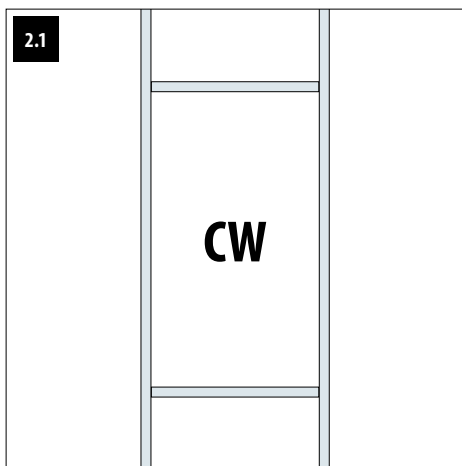


2.1	Hálózát – a szerelési nyílás méretét előkészítjük a Méret táblázat T2 alapján.
2.2	Behelyezzük az ajtót.
2.3	Az ajtó keretét szögbe visszük.

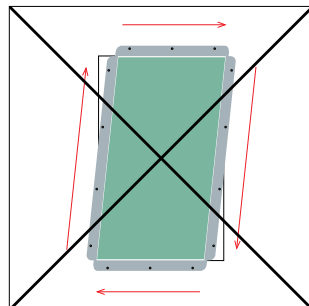
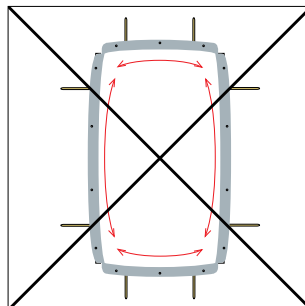
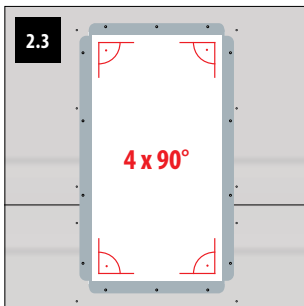


BEÉPÍTÉS A GIPSZKARTONBA

3.1	Az ajtó keretét rögzítjük az előre elkészített nyílásokon át csavarok segítségével [A] a gipszkartonba. A csavarokat a gipszkarton válaszfalának fém profiljaiba kell rögzíteni!
-----	--


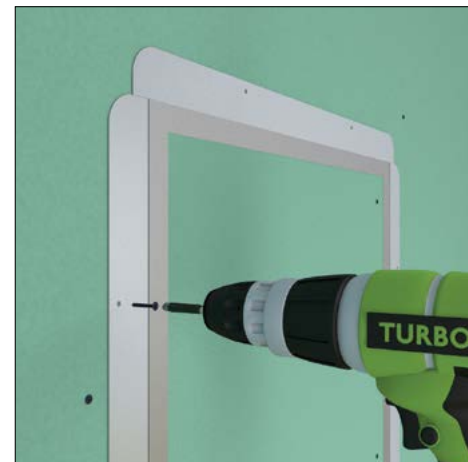
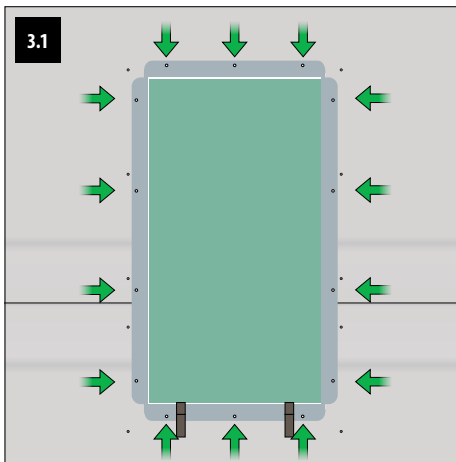


BEÉPÍTÉS TÖMÖR FALAZATBA (PL. YTONG)

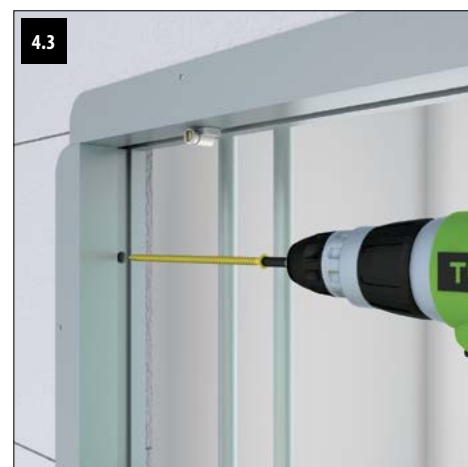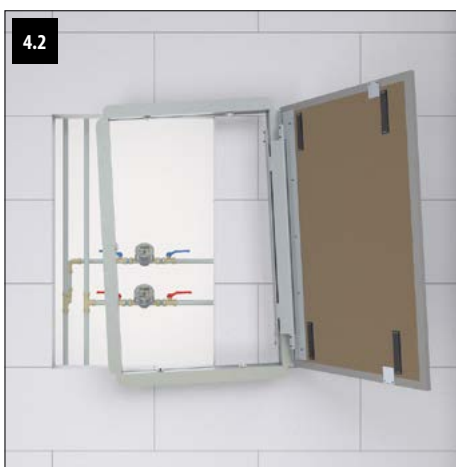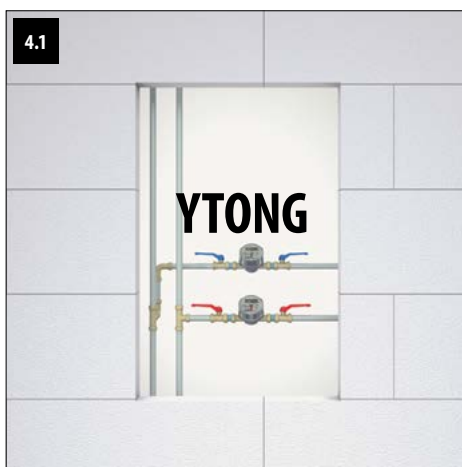


4.1	A szerelési nyílás méretét előkészítjük a Méret táblázat T2 alapján.
4.2	Behelyezzük az ajtót és a szögeket ellenőrizzük (2.3) ábra.
4.3	Az ajtó keretét rögzítjük az előre elkészített nyílásokon át turbo-csavarok segítségével [B].

AZ AJTÓ KÖRÜLCSEMPÉZÉSE

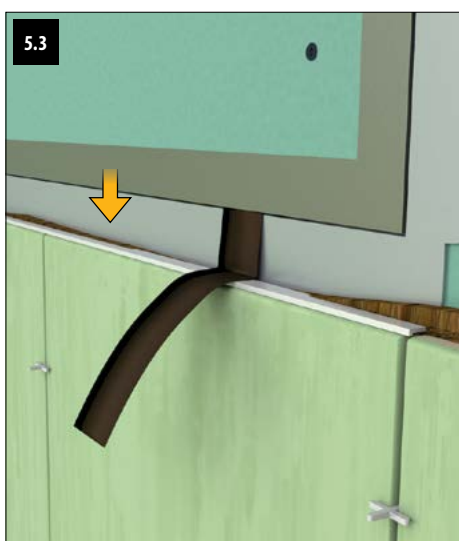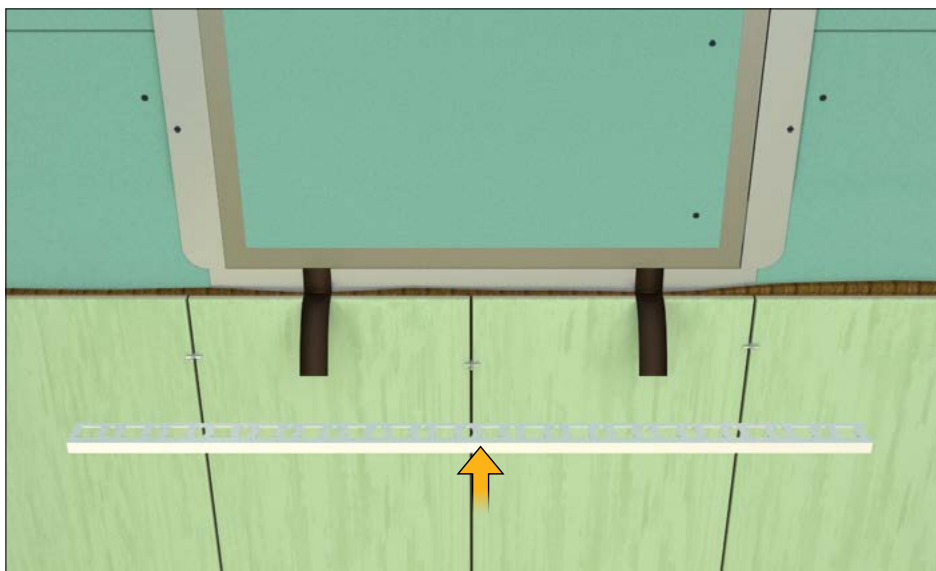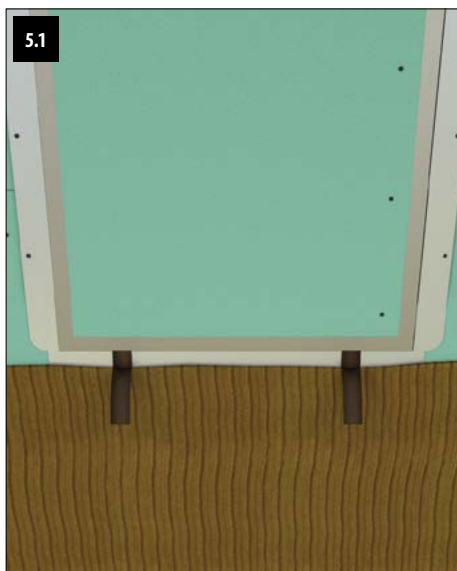


5.1-5.3	A gipszkartont penetráljuk. A csempe ragasztásához jó minőségű flexibilis ragasztót használunk. A csempét az ajtószárny csempézési Útmutató és a (9.1), (9.2) ábrák alapján felragasztjuk. (A csempézést az ajtópántnál kezdjük!) Becsempézzük az alsó oldalt és betoljuk a PVC lécet [D].
5.4	A PVC lécs [D] ideális távolsága a csempe szélétől 2–3 mm.

AZ AJTÓ KÖRÜLCSEMPÉZÉSE

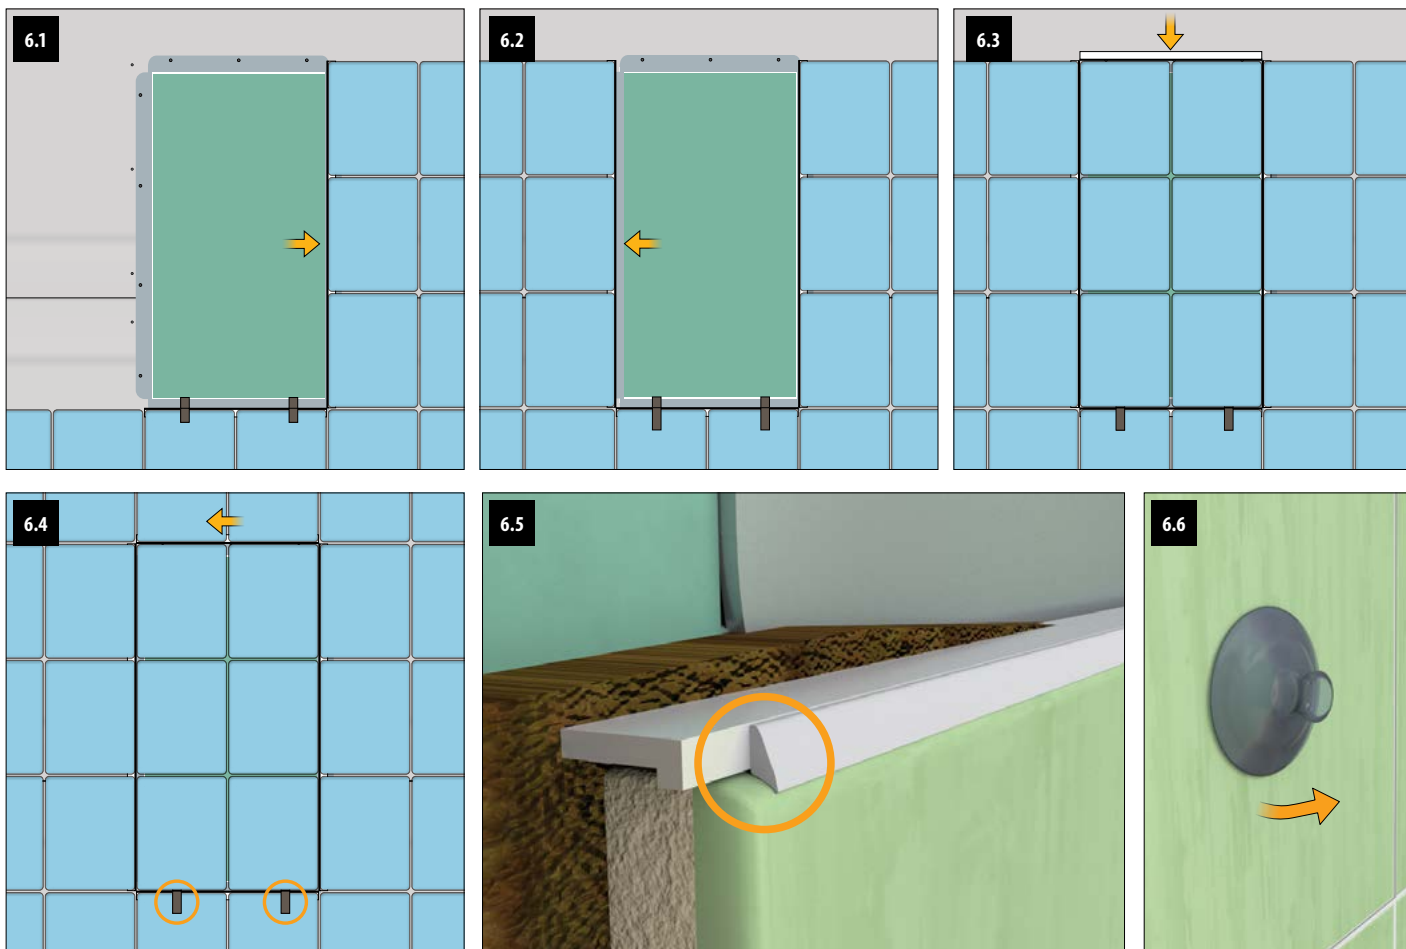

6.1	Lecsempézzük a jobb oldalt és betoljuk a PVC léceket [D].
6.2	Lecsempézzük a bal oldalt és betoljuk a PVC léceket [D].
6.3	Az ajtó bérelése előtt ajánlatos az ajtólapok külső belső éleit csiszolóvászonnal lecsiszolni (a javított csempék esetében nem szükséges). Az ajtó bérelése után fedtesse a PVC-csíkot [D] a burkolatra.
6.4-6.5	Lecsempézzük a felső oldalt (kiegyenlítjük a csempét és a PVC léceket) és hagyjuk megszáradni a ragasztót. Az első (közvetlen) nyitáshoz segéd-szalagokat használunk. A környező csempéket és a nyitott állapotban levő ajtót fűgázzuk. Miután megszilárdult, kifűgázzuk (elfedjük) a PVC léctől csempé széljéig terjedő részt a fűgázó anyag színével azonos színű szilikonnal.
6.6	A segéd-szalag eltávolítása után az ajtót tapadókorong segítségével nyitjuk [C].

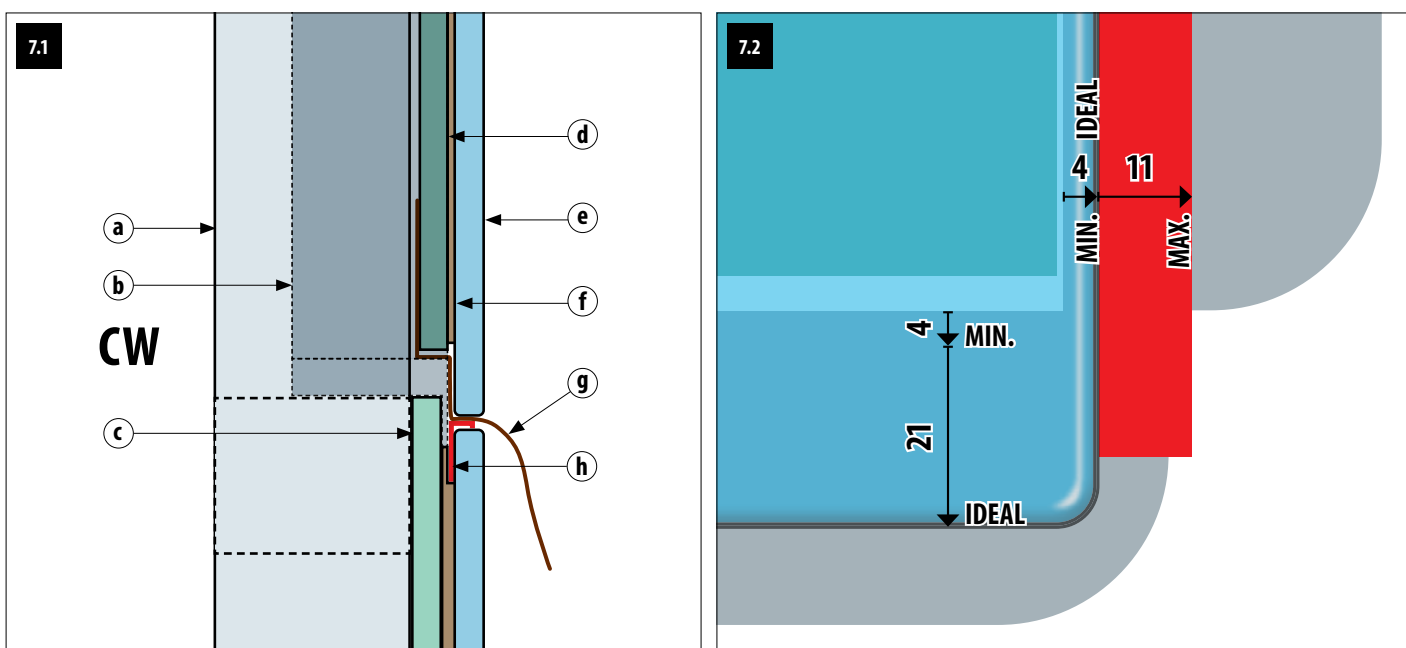

7.1	a) CW profil.
	b) Az ajtó alumínium kerete.
	c) Gipszkarton a CW profilra rögzítve.
	d) Gipszkarton ajtó.
	e) Csempe.
	f) Flexibilis ragasztó a csempe alá.
	g) Segéd-szalag.
	h) PVC léce.

7.2	A pánt oldalán a maximális vízszintes távolság 15mm.
	Maximális függőleges távolság 40mm.

AZ AJTÓSZÁRNY LEVÉTELÉNEK ÉS VISSZAHELYEZÉSÉNEK SZEMLÉLTETÉSE



8.1-8.3 Imbusz kulcs [E] segítségével meglazítjuk a felső csapot tartó test csavarjait.
A testet kitoljuk és biztosítjuk az imbusz kulccsal. Az ajtót levesszük.

8.3-8.1 Az alsó testbe betoljuk a csapot. A felső testet kioldjuk és felhelyezzük a felső csapra.
A csavarokat megszorítjuk.









MÉRETTÁBLÁZAT

TÍPUS RD-AL/S	T1	A SZERELÉSI NYÍLÁS MÉRETE	T2	CSEMPÉK SZÁMA	T3
	(mm)		(mm)		(mm)
	400x600		400x590		3x 200x400
	400x750		400x740		6x 200x200
	400x800		400x790		6x 200x250
	500x660		500x650		3x 250x400
	500x800		500x790		4x 200x400
	500x900		500x890		4x 250x330
	500x990		500x980		4x 250x400
	600x600		600x590		4x 200x500
	600x750		600x740		4x 250x450
	600x800		600x790		6x 250x330
	600x900		600x890		2x 300x600
					3x 200x600
					9x 200x250
					3x 250x600
					6x 200x400
					4x 200x600
					3x 300x600
					4x 300x450

The possibility of producing atypical dimensions

3X (200 x 400mm) 	6X (200 x 200mm) 	6X (200 x 250mm) 	3X (250 x 400mm) 	4X (200 x 400mm) 	4X (250 x 330mm)
4X (250 x 400mm) 	4X (200 x 500mm) 	4X (250 x 450mm) 	6X (250 x 330mm) 	2X (300 x 600mm) 	3X (200 x 600mm)
9X (200 x 250mm) 	3X (250 x 600mm) 	6X (200 x 400mm) 	4X (200 x 600mm) 	3X (300 x 600mm) 	4X (300 x 450mm)

T1	T2	T3	
400x750	400x740	6x	200x250

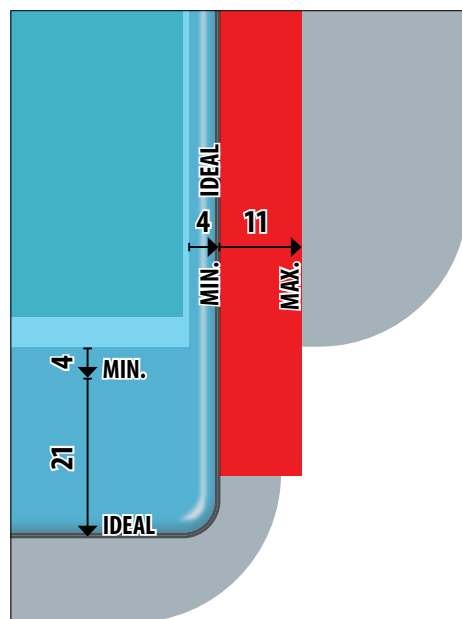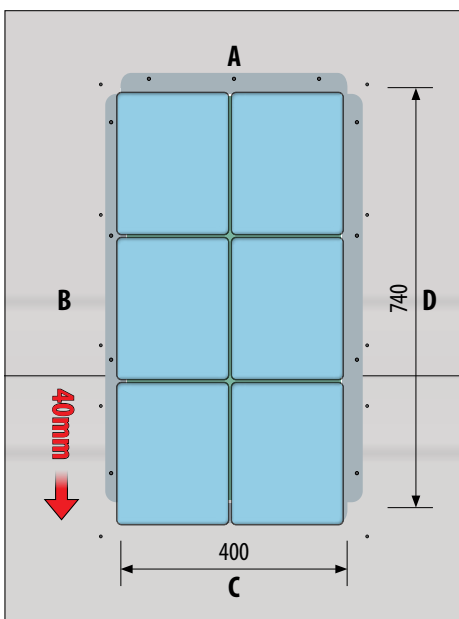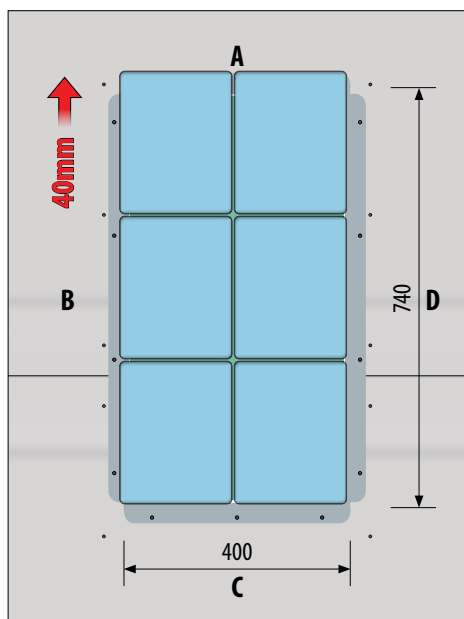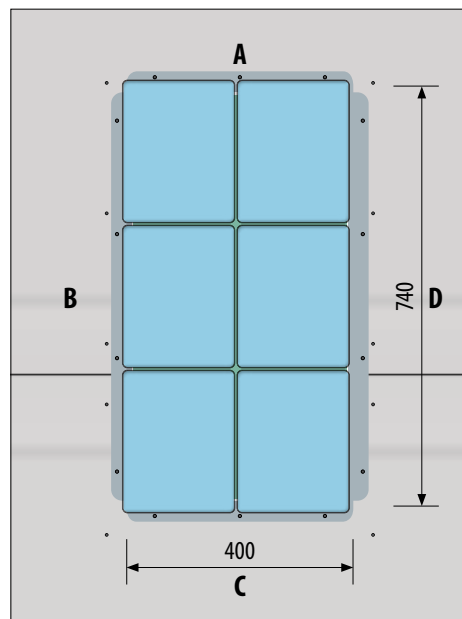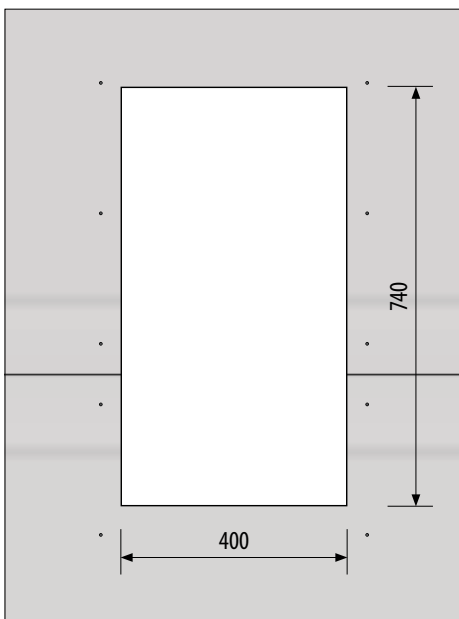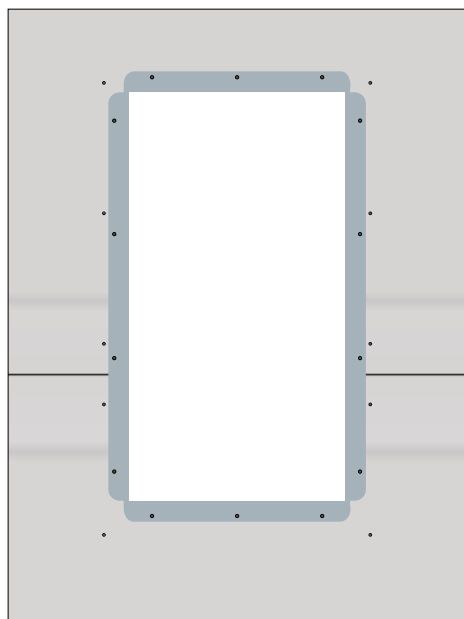

Az **A**, **B**, **C** oldalakon a csempek a gipszkarton ajtón tetszőlegesen túlnyúlhatnak. A **D** oldalon (ajtópántnál) csak **15mm**-rel.
Az **A** és **B** oldalakon a keret mérete lehetővé teszi a csempek rakási távolságának kihasználását **40mm**-es eltéréssel.